Web Box 4G

Mobiler WLAN Router

Betriebsanleitung

Gemeinsam mehr erleben.

T-Mobile

Inhaltsverzeichnis

1. Benutzer-ABC 4
2. Installation 10
3. Arbeitsmodus 14
4. Herstellung der Verbindung zwischen WLAN Router 4G und PC/Laptop 17
5. Warnungen und Hinweise 32

Copyright © 2011 ZTE CORPORATION.

Alle Rechte vorbehalten. Nichts aus dieser Veröffentlichung darf ohne die ausdrückliche Genehmigung von ZTE Corporation kopiert, übersetzt oder in irgendeiner elektronischen oder mechanischen Form (einschließlich Kopieren oder Mikroverfilmung) vervielfältigt werden. ZTE Corporation behält sich das Recht eventueller Druckfehlerkorrekturen oder einer Aktualisierung der Spezifikationen der nachstehenden Betriebsanleitung ohne Vorankündigung vor.

1. Benutzer-ABC

Einführung

Die Web Box 4G ist ein tragbares 2G/3G/4G Modem mit WLAN Funktion, das mit Standards wie GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+ arbeitet. Client/Endgeräte können über den USB-Port angeschlossen werden oder sich per WLAN mit dem Modem in Verbindung setzen. Die Web Box 4G bietet Funktionen wie Datenübertragung und SMS-Versand.

Technische Daten

Datenübertragung	HSPA+ (4G) Download bis zu 21,6 Mbit/s; Upload bis zu 5,76 Mbit/s
Schnittstellen	USB und WLAN
Standard-WLAN	802.11 b/g
WLAN-Sicherung	WEP/WPA/WPA2/WAPI
USB-Version	USB 2.0 HIGH SPEED
USB-Schnittstellentyp	Micro USB
Gewicht	77 g
Abmessungen (B x H x T):	99,7 mm x 53,7 mm x 13,9 mm
microSD-Karte	Geeignet für microSD-Karten bis 32 GB*

Netzteil	5V/700 mA
Batterie	1500 mAh
*Standby-Laufzeit	100 Stunden
*Betriebszeit	4 Stunden
Betriebssystem	Windows 7, Windows Vista (32bit oder 64bit), Windows XP (SP2 oder neuere Version), MAC (10.4 oder neuere Version)
Internet-Browser	IE (6.0 oder neuere Version), Firefox (2.0 oder neuere Version), Opera (10.0 oder neuere Version), Safari (4.0 oder neuere Version), Chrome (5.0 oder neuere Version)
Betriebstemperatur	0°C bis +35°C
Aufbewahrungstemperatur	-20°C bis +50°C
Ladetemperatur	0°C bis +45°C
Feuchtigkeit	5% - 95%

*Karte microSD ist ein eingetragenes Markenzeichen der SD Card Association.

Achtung!

Die angegebene Standby-Laufzeit sowie Betriebszeit des Gerätes sind Orientierungsgrößen, gemessen unter optimalen Betriebsbedingungen.

Die Web Box 4G im Überblick

Die Abbildung zeigt, wie das Gerät aussieht. Diese Abbildung dient nur zur Orientierung. Das jeweilige Gerät kann in seinem Aussehen von dem abgebildeten Gerät abweichen.

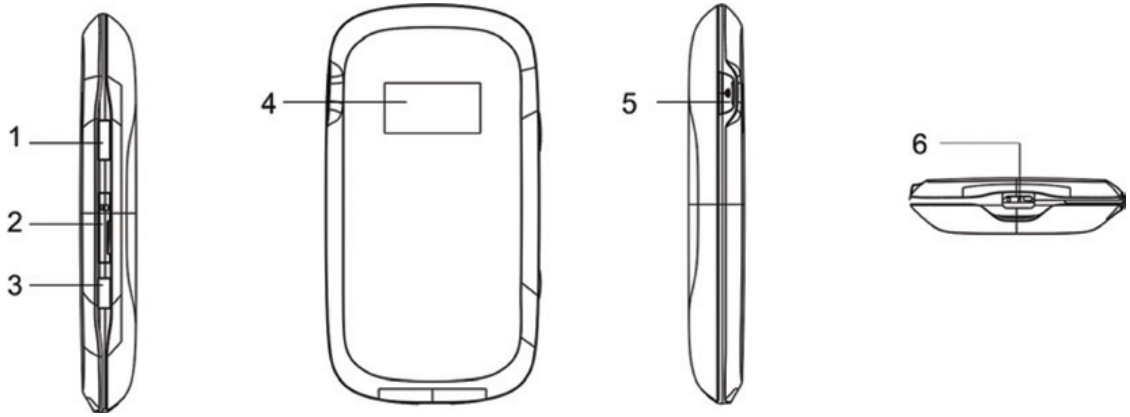

Rechte Seite | Vorderseite | Linke Seite | Unterseite

Benutzeroberfläche, Schnittstelle und Tasten

1. Ein- und Auschalten	Halten Sie Power-Schalter gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
2. Steckplatz für Speicherkarte	Hier wird die Speicherkarte (microSD) eingesteckt.
3. WPS	Die Taste dient zur Aktivierung und Deaktivierung der Authentifizierung des WLAN-geschützten Setups und zum Ein- und Ausschalten der WLAN-Funktion. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, wird die WPS-Funktion aktiviert. Erneutes Drücken bewirkt Deaktivierung der WPS-Funktion. Die Taste dient zum Ein-und Ausschalten der WLAN-Funktion.
4. LED-Display	Zeigt Signaltyp, Signalstärke, Batteriestand, WLAN-Aktivität etc. an.
5. Buchse zum Anschluss einer externen Antenne	Wird zum Anschluss einer externen Antenne verwendet, die das Signal verstärkt.
6. Ladegerät/USB-Port	Zum Laden d. Geräte-Akkus & Anschluss v. PC/Laptop an das Gerät über USB-Kabel.

Achtung!

Wenn Sie die Tasten WPS und Power so lange gleichzeitig gedrückt halten, bis das LED-Display ausschaltet, und danach loslassen, kehrt das Gerät automatisch zu den Werkseinstellungen zurück und wird neu gestartet.

LED-Anzeige

Wird das Gerät eingeschaltet, erscheinen auf dem LED-Display folgende Symbole:

Symbol	Bedeutung
	Signalstärke
2G	Netzart: Entsprechend dem Netz, mit welchem das Gerät Verbindung aufnimmt, erscheint auf dem Display entweder 2G oder 3G (3G steht für UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+)
	Automatische Internet-Verbindung
	Manuelle Internet-Verbindung
	Roaming-Anzeige
	Neue Nachricht
	WLAN-Status sowie Anzahl der angeschlossenen Benutzer
	Batteriestandsanzeige

2. Installation

Variante 1: Sie verwenden die bereits werkmäßig voreingelegte SIM-Karte

Online in 2 einfachen Schritten.

Schritt 1:

Schalten Sie die T-Mobile Web Box 4G ein, verbinden Sie die T-Mobile Web Box mit dem Stromkabel und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose*. Stellen Sie die Web Box 4G an einen Platz mit guter Signalstärke, zum Beispiel in der Nähe eines Fensters.

Schritt 2:

Stellen Sie auf Ihrem Computer die Verbindung zur Web Box 4G her: Klicken Sie dazu auf das WLAN Symbol rechts unten auf dem Bildschirm. Wählen Sie den Netzwerknamen (SSID) aus, den Sie auf der beigelegten Scheckkarte oder unter dem Batteriefachdeckel der Web Box 4G finden und geben Sie das Kennwort ein, das sich ebenfalls auf der Scheckkarte bzw unter dem Batteriefachdeckel befindet.

*Die Web Box 4G verfügt auch über einen Akku. Alternativ können Sie die Web Box 4G an der Steckdose aufladen und dann unabhängig vom Stromnetz betreiben. Die Aufladezeit beträgt je nach Verbindung ungefähr 4 Stunden.

Variante 2: Sie verwenden Ihre eigene SIM-Karte mit aktivierter PIN

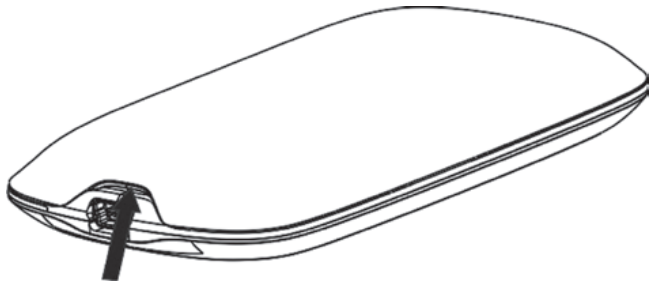

1. Halten Sie das Gerät stabil mit dem Daumen von unten und stabil und öffnen Sie das Akkufach.

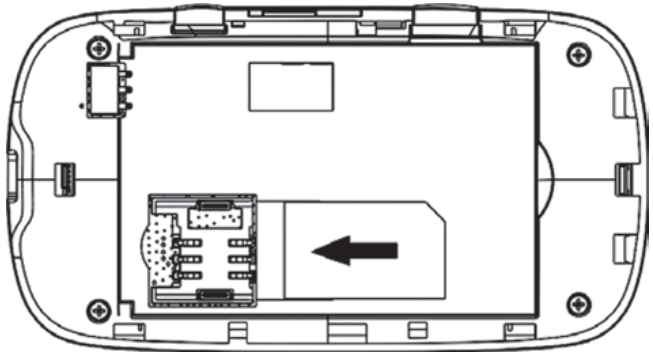

2. Setzen Sie die SIM-Karte in den Steckplatz ein.

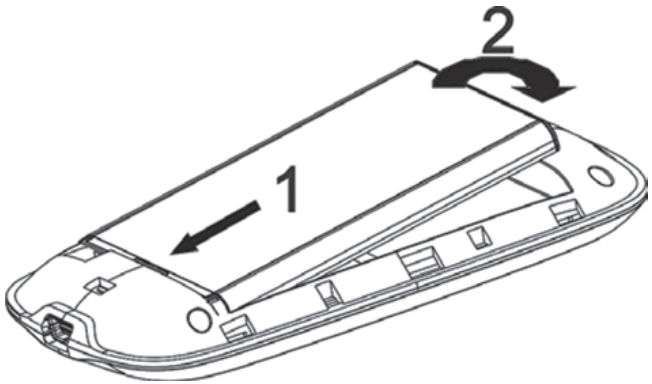

3. Setzen Sie den Akku korrekt ein – Anschlüsse am Akku und in der Akku-Kammer müssen einander berühren.

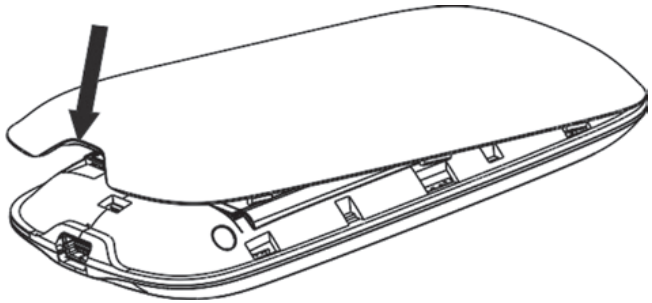

4. Setzen Sie den Akkufachdeckel wieder auf und schließen Sie vorsichtig das Gehäuse.

Ein- und Ausschalten der Web Box 4G

Halten Sie den Power-Schalter gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Achtung!

Das Gerät ist eingeschaltet, wenn das LED-Display aufleuchtet.

Aufladen des Geräteakkus

Die Web Box 4G kann über USB-Kabel oder Netzteil aufgeladen werden.

1. Den Stecker des Ladegerätes vorsichtig in das Gerät stecken. Der Pfeil auf dem Stecker muss zur Unterseite des Gerätes zeigen.
2. Der Stecker lässt sich nur in einer bestimmten Lage einstecken. Darum nicht gewaltsam vorgehen.
3. Prüfen Sie vorsichtig, ob der Stecker die richtige Lage hat und schließen Sie die Web Box 4G anschließend an das Stromnetz an.

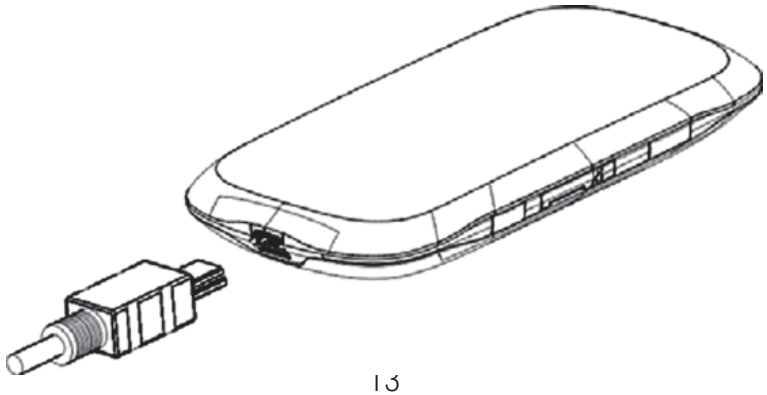

3. Arbeitsmodus

Das Gerät kennt drei verschiedene Arbeitsmodi. In dieser Anleitung wird vorgeführt, wie das Gerät zusammen mit einem Desktop-Computer oder einem Notebook verwendet wird.

USB-Modus: Anschluss an das Gerät über USB-Kabel.

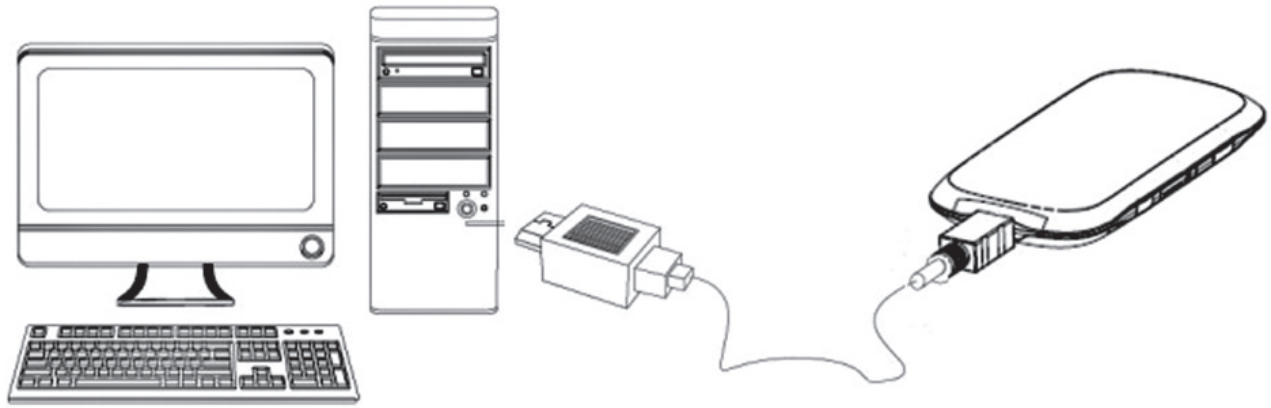

WLAN-Modus: Kommunikation mit dem Gerät über WLAN.

Mischmodus: Anschluss und Kommunikation über beide zuvor genannte Anschlussarten.

Achtung!

Wenn Sie eine Internet-Verbindung per WLAN herstellen möchten, überzeugen Sie sich davon, dass Ihr PC/Laptop WLAN unterstützt.

Die folgende Zeichnung zeigt ein Anwendungsbeispiel:

Sämtliche angeschlossenen PCs und/oder Laptops können das Internet gleichzeitig nutzen.

4. Herstellung der Verbindung zwischen der Web Box 4G und Ihrem PC/Laptop

Über USB-Kabel

1. Verbinden Sie die Web Box 4G über USB-Kabel mit dem PC/Laptop.
2. Schalten Sie Ihr Gerät ein.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Gerätesoftware zu installieren.

Achtung!

Wenn das System die Installation nicht automatisch startet, können Sie diese von Hand über folgenden Pfad durchführen:
Mein Computer > Tragbares Modem.
Gleichzeitig mit der Software wird der Gerätetreiber installiert.

4. Nach Abschluss der Installation legt das System auf dem Desktop eine Verknüpfung an und die ZTE USB-Treiber für die Web Box 4G werden im Menü Start > Programme angezeigt. Danach erfolgt die Verbindung zwischen der Web Box 4G und dem PC/Laptop. Beim nächsten Start werden die Einstellungen automatisch vorgenommen.

Über WLAN

1. Schalten Sie die Web Box 4G ein.
2. Benutzen Sie die entsprechende Anwendung zur Suche nach WLAN-Routern und wählen Sie den jeweiligen Netzwerknamen (SSID*) der Web Box 4G aus. Klicken Sie anschließend auf „Verbinden“.

   * Die SSID befindet sich auf der beigelegten Scheckkarte oder alternativ unterhalb der Batterie der Web Box 4G.

   Prüfen Sie, ob die WLAN-Funktion (Wireless Network Connection) eingeschaltet ist. Wählen Sie den PC/Laptop, damit eine IP-Adresse nach dem TCP/IP-Protokoll automatisch vergeben wird. Der PC/Laptop erhält daraufhin eine IP-Adresse, wie z. B. „192.168.0.100”.
3. Wählen Sie das jeweilige SSID der Web Box 4G aus und klicken Sie anschließend auf „Verbinden“.

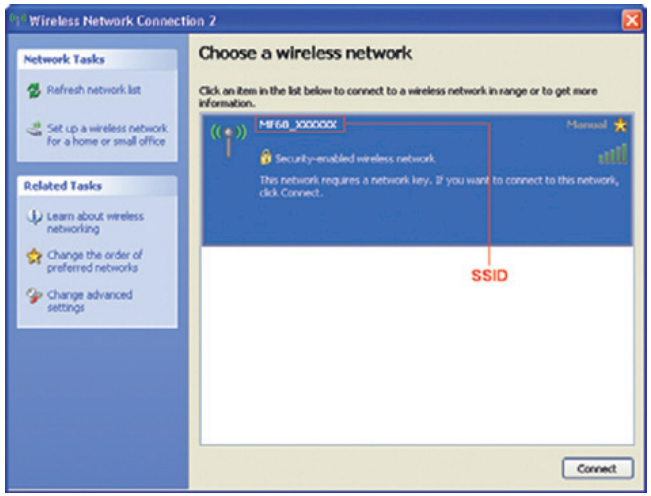
Wireless Network Connection 2
Network Tasks
Refresh network list
Set up a wireless network for a home or small office
Related Tasks
Learn about wireless networking
Change the order of preferred networks
Change advanced settings
Choose a wireless network
Click an item in the list below to connect to a wireless network in range or to get more information.
MF68_XXXXXX
Manual
Security-enabled wireless network
This network requires a network key. If you want to connect to this network, click Connect.
SSID
Connect

Achtung!

Es erscheint ein Fenster, in das ein Passwort eingegeben werden muss. (Das Passwort befindet sich ebenfalls auf der Scheckkarte oder alternativ auf dem Geräte-Etikett unter dem Akku der Web Box.) Sie können das Passwort anschließend ändern: Über die Funktion Einstellungen > WLAN-Einstellungen > Sicherheit nach der Anmeldung auf der WebGUI-Konfigurationsseite. Behalten Sie das neu gewählte Passwort gut im Gedächtnis. Sollten Sie das Passwort vergessen, können Sie die Werkseinstellungen wieder herstellen.

4. Warten Sie einen Moment, bis die Verbindung zwischen der Web Box 4G und Ihrem PC/Laptop hergestellt ist.

Internet-Zugang

1. Schalten Sie die Web Box 4G ein.
2. Stellen Sie die Verbindung zwischen Ihrer Web Box 4G und dem PC/Laptop her.
3. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau können Sie das Internet über den „Automatisch verbinden“-Modus oder über manuellen Verbindungsaufbau nutzen. Die Standardeinstellung ist „Automatisch verbinden“.

Achtung!

Auf der WebGUI-Konfigurationsseite können Sie die Option WAN-Verbindung anklicken, um den WAN-Verbindungsmodus zu aktivieren.

Zugang zur WebGUI-Konfigurationsseite

1. Prüfen Sie, ob die Web Box 4G und Ihr PC/Laptop korrekt miteinander verbunden sind.
2. Öffnen Sie Ihren Internet-Browser und geben Sie die Adresse http://192.168.0.1 oder http://ufi.home ein.

Achtung!

Nutzungsempfehlungen: IE (6.0 oder neuere Version), Firefox (2.0 oder neuere Version), Opera (10.0 oder neuere Version), Safari (4.0 oder neuere Version), Chrome (5.0 oder neuere Version).

3. Login-Seite:

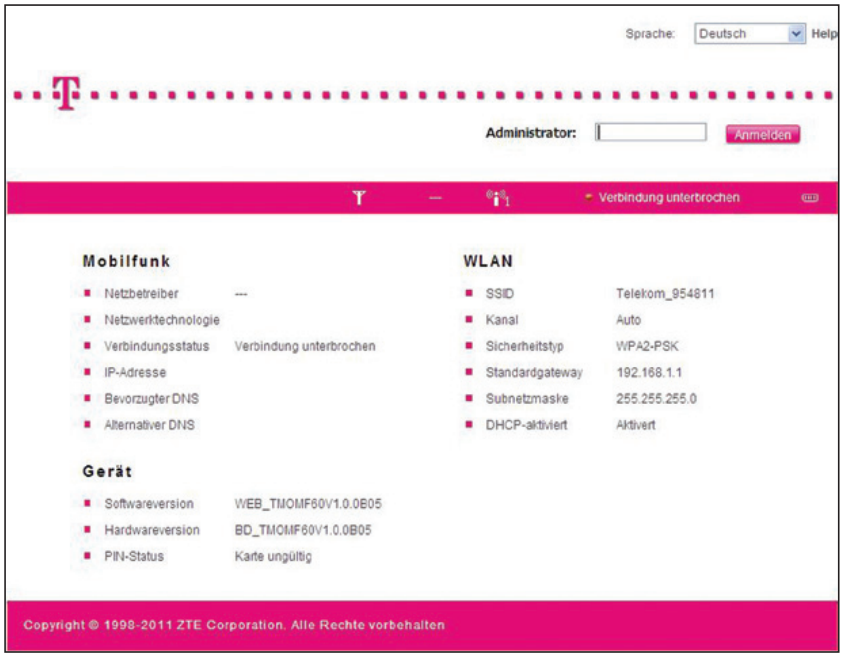

Hier finden Sie Infos zu den Themen WAN, WLAN und zu Endgeräten. Bei der Eingabe des Standard-Passworts „admin” ist daran zu denken, dass Klein- und Großbuchstaben als gesonderte Zeichen erkannt werden. Anschließend klicken Sie auf „Login”, um auf die WebGUI-Konfigurationsseite zu gelangen.

Achtung!

Legen Sie keine Gegenstände auf die Web Box 4G. Stapeln Sie keine Geräte übereinander.
Das Gerät schaltet sich ein und nimmt innerhalb von ca. 1–2 Minuten Verbindung mit einem Netz auf.

Überprüfung des PIN-Codes

Wenn die PIN-Code-Funktion auf der SIM-Karte aktiv ist, muss der PIN-Code unbedingt beim ersten Login eingegeben werden.

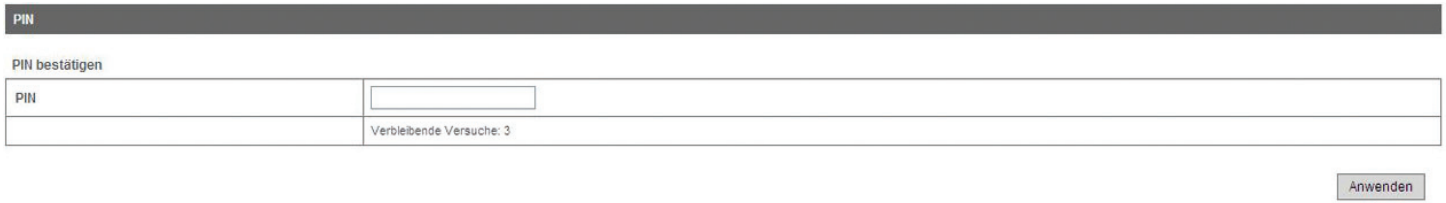

Achtung!

Bei dreimalig fehlerhafter Eingabe des PIN-Codes wird die SIM-Karte blockiert.

Wenn Sie die PIN-Code-Funktion ändern möchten, wählen Sie: Einstellungen > Erweitert > PIN-Code-Einstellungen.

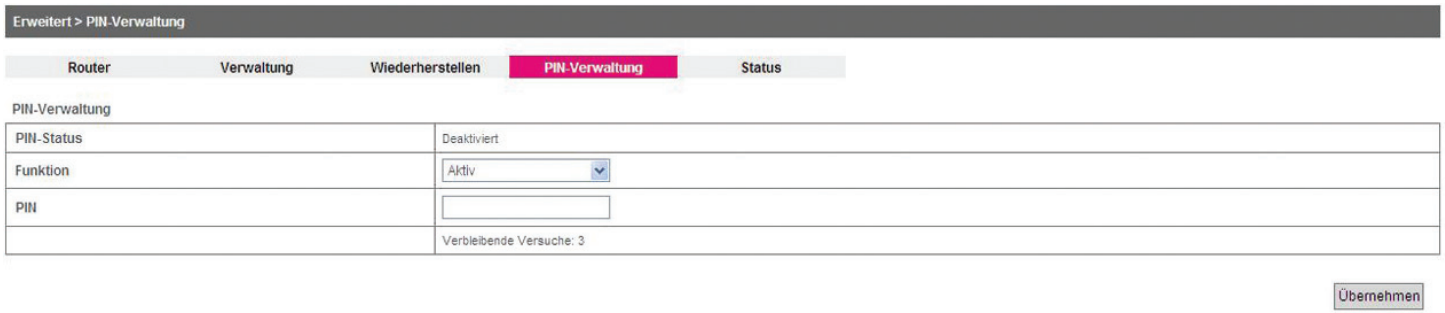

Schnelle Inbetriebnahme

Nach dem Login wählen Sie die Option „Schnelle Inbetriebnahme“. Anschließend erscheint der entsprechende Assistent.

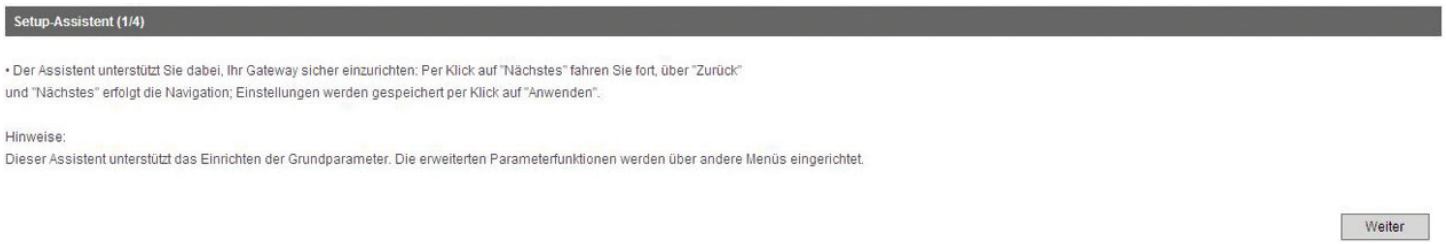
Setup-Assistent (1/4)
• Der Assistent unterstützt Sie dabei, Ihr Gateway sicher einzurichten: Per Klick auf "Nächstes" fahren Sie fort, über "Zurück"
und "Nächstes" erfolgt die Navigation; Einstellungen werden gespeichert per Klick auf "Anwenden".
Hinweise:
Dieser Assistent unterstützt das Einrichten der Grundparameter. Die erweiterten Parameterfunktionen werden über andere Menüs eingerichtet.
Weiter

Der Assistent „Schnelle Inbetriebnahme“ ermöglicht Ihnen die Einstellung der grundlegenden Geräteparameter. Nach Abschluss dieses Verfahrens können Sie das Internet nutzen.

Achtung!

Es ist möglich, dass alle Parameter bereits von Ihrem Netzbetreiber eingestellt wurden. In diesem Fall können Sie sofort auf das Internet zugreifen. Wenn Sie Änderungen vornehmen möchten, wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Netzbetreiber.

WAN-Verbindung

Wählen Sie nach der Anmeldung die Option „WAN-Verbindung“ und anschließend den gewünschten WAN-Verbindungsmodus.

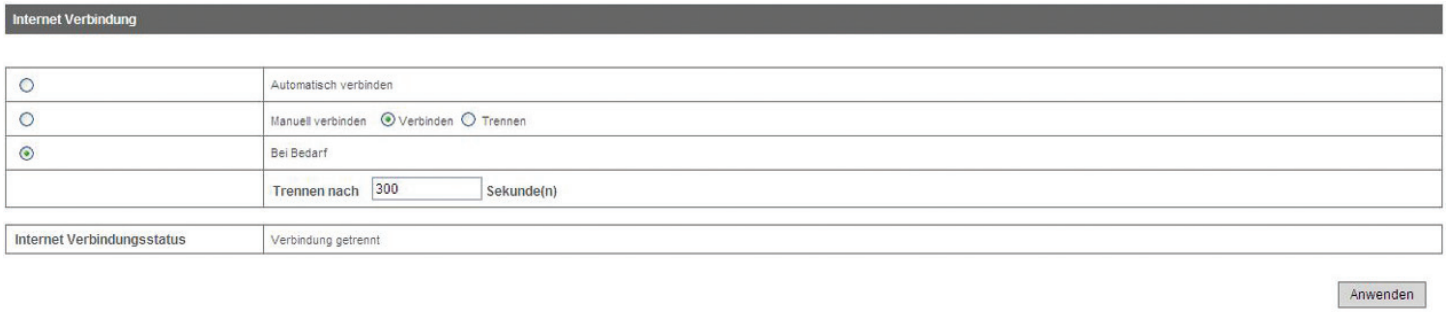

Einstellungen

Wählen Sie nach der Anmeldung die Option „Einstellungen“. Dann können Sie folgende Einstellungen abrufen bzw. vornehmen:

Einstellungen > 3G-Einstellungen	Einsicht in 3G/4G Verbindungsparameter und Auswahl des Netzwahlmodus oder Änderung der Einstellungen
Einstellungen > WLAN-Einstellungen	Übersicht der verfügbaren WLAN-Router, Änderung von Einstellungen zur direkten Netzverbindung, Auswahl von Sicherheitsmodi und WPA-Typ, WPS-Konfiguration
Einstellungen > Firewall	Einstellungen von Mac/IP/Port-Filteroptionen, von Option Port Forwarding oder Konfiguration der Systemsicherheit der Systemsicherheit
Einstellungen > Erweitert	Übersicht zum aktuellen Gerätestatus, Änderung von Administrator-Einstellungen, Werkseinstellungen – Wiederherstellung, PIN-Code-Einstellung oder Konfiguration von LAN-Schnittstellle

Achtung!

Wenn Sie das Passwort zur Anmeldung mit Hilfe der Option Einstellungen > Erweitert > Verwaltung ändern, prägen Sie sich das neue Passwort gut ein. Sollten Sie das neue Passwort vergessen haben, können Sie die Werkseinstelllungen wieder herstellen.

Abbruch der Internet-Verbindung

1. Melden Sie sich auf der WebGUI-Konfigurationsseite an und wählen Sie die Option WAN-Verbindung.
2. Wählen Sie Manuell > Internet-Verbindung abbrechen.
3. Klicken Sie auf „Übernehmen“.

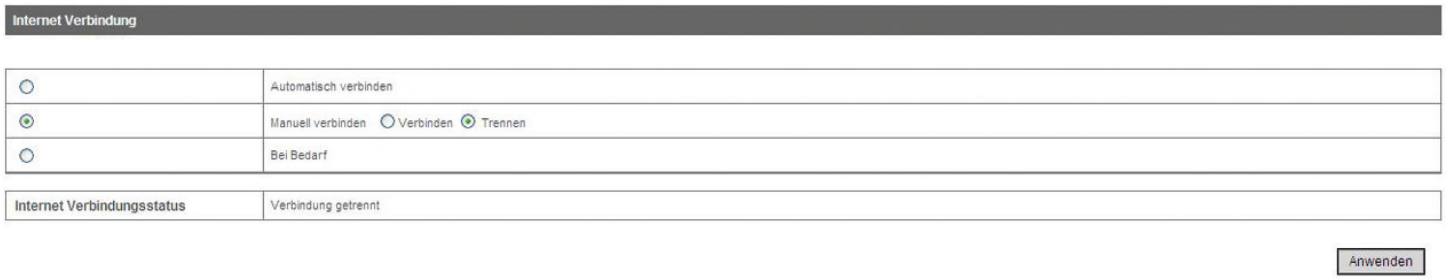

Achtung!

Auch das Ausschalten des Geräts bewirkt einen Abbruch der Internet-Verbindung.

SMS

Diese Funktion ermöglicht die Betrachtung, den Versand und den Erhalt von kurzen Textmitteilungen. Wenn Sie nach der Anmeldung die Option SMS wählen, haben Sie Zugriff auf folgende Optionen:

SMS > Telefon	Speichert SMS-Nachrichten auf Ihrem Endgerät
SMS > SIM-Karte	Speichert SMS-Nachrichten auf Ihrer SIM-Karte
SMS > Neue Nachricht	Versand oder Speicherung von SMS-Nachrichten
SMS > SMS-Einstellungen	Konfiguration der SMS-Funktion

Telefonverzeichnis

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Speicherung von Kontakten im Gerät oder auf der SIM-Karte. Nach der Anmeldung wählen Sie die Option „Telefonverzeichnis“. Mit der Option „Neuer Kontakt“ können Sie einen neuen Kontakt hinzufügen oder einen der Kontakte, die im Gerät oder auf der SIM-Karte gespeichert sind, aussuchen.

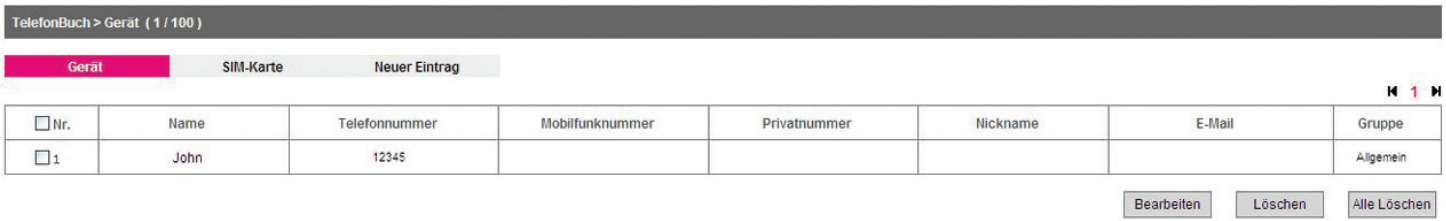

WPS-Nutzung

Wenn Ihr PC/Laptop WPS unterstützt, müssen Sie Kennwörter nicht manuell eingeben – sofern WPS verfügbar ist. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Schalten Sie die Web Box 4G ein.
2. Schalten Sie den an die Web Box 4G angeschlossenen PC/Laptop ein.
3. Schalten Sie die WPS-Funktion auf der Web Box 4G ein.
4. Schalten Sie die WPS-Funktion auf dem PC/Laptop ein.

Achtung!

Wenn das Gerät nach dem derzeitigen Sicherheitsmodus OFFEN oder GETEILT ist, ist die WPS-Funktion wirkungslos. Weitere Informationen über die Funktionen des Endgeräts entnehmen Sie bitte den jeweiligen Betriebsanleitungen dieser Geräte.

Standby-Modus

Sofern die WLAN-Funktion eingeschalten und die Web Box 4G im Akkubetrieb ist oder in den letzten 10 Minuten keine Verbindung zur Web Box 4G aufgenommen wurde, schaltet diese in den Standby-Modus und das LED-Display erlischt. Im Standby-Modus ist die WLAN-Funktion ausgeschaltet. Zur Beendigung des Standby-Modus drücken Sie die Power- oder die WPS-Taste. Das LED-Display schaltet sich daraufhin ein.

Achtung!

Im USB-Betrieb und bei gleichzeitig aktiviertem WLAN wird nach 10-minütiger Nicht-Nutzung des WLAN lediglich die WLAN-Funktion ausgeschaltet. Um sie wieder einzuschalten, betätigen Sie 3 Sekunden lang die WPS-Taste.

5. Warnungen und Hinweise

Für den Benutzer

Es gibt elektrische Geräte (z. B. Fahrzeugelektronik), die durch unzureichende Abschirmung Störungen aufweisen können wenn das Gerät eingeschaltet ist. Bitte wenden Sie sich in entsprechenden Fällen an den jeweiligen Hersteller.
Die gemeinsame Nutzung von Notebooks, Desktop-PCs und dem Gerät kann Störungen an medizinischen Geräten, (wie z. B. an Hörgeräten oder Herzschrittmachern) verursachen. Bitte halten Sie daher immer einen Mindestabstand von 20 cm zwischen der Web Box 4G und medizinischen Geräten ein. Gegebenenfalls schalten Sie die Web Box 4G aus. Vor Anwendung der Web Box 4G wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt bzw. an den Hersteller des medizinischen Geräts.
Bitte beachten Sie Nutzungseinschränkungen für Geräte dieser Art an Orten, an denen explosive Produkte oder Rohstoffe gelagert werden (wie z. B. Benzinlager oder Chemiewerke). Schalten Sie das Gerät dort aus.

Die Nutzung elektronischer Geräte, die Signale aussenden, ist in Flugzeugen, an Tankstellen und in Krankenhäusern verboten. Bitte beachten Sie die entsprechenden Warnschilder und schalten Sie das Gerät aus.

Die interne Antenne sollte nicht angefasst werden, dies kann kann den Betrieb der Web Box 4G beeinträchtigen. Halten Sie die Web Box 4G außer Reichweite von Kleinkindern. Als Spielzeug missbraucht kann sie schädlich wirken. Um Verbrennung zu vermeiden, berühren Sie bei eingeschaltetem Gerät keine Metallteile.

Nutzung der Web Box 4G

Bitte benutzen Sie nur Originalteile oder Teile von autorisierten Zulieferern. Die Benutzung von nicht autorisierten Zubehörteilen kann den Betrieb der Web Box 4G beeinträchtigen und verstößt möglicherweise gegen die geltenden Fernmeldegesetze.

Vermeiden Sie den Betrieb der Web Box 4G innerhalb von Metallkonstruktionen oder -strukturen, die elektromagnetische Wellen übertragen könnten. Dies kann den Signalempfang beeinträchtigen. Die Web Box 4G ist nicht wasserdicht. Sie erfordert einen trockenen, schattigen und kühlen Standort. Nach erheblicher Temperaturänderung warten Sie eine Weile mit dem Einschalten des Gerätes. Eine Temperaturänderung kann bewirken, dass sich an der Innen- oder Außenseite der Web Box 4G Kondenswassertropfen bilden. Bitte benutzen Sie das Gerät erst, wenn diese getrocknet sind.

Achtung!

Web Box 4G weder fallen lassen, noch biegen oder darauf schlagen, wenn sie nicht zerstört werden soll.

Die Web Box 4G darf nur von qualifiziertem Fachpersonal geöffnet oder demontiert werden. Auch Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.
Für den Betrieb empfohlener Temperaturbereich: 0°C bis ca. +35°C, empfohlene Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%.

Umgang mit Akkus

- Kurzschlüsse sind zu vermeiden, damit es nicht zur Überhitzung oder zum Ausbruch von Feuer kommt.
- Zur Verhinderung von Explosionen ist der Akku von heißen Bereichen fernzuhalten. Nicht ins Feuer werfen!
- Ein Akku darf weder zerlegt oder in irgendeiner Weise modifiziert werden.
- Bei Nichtbenutzung über einen längeren Zeitraum ist der Akku aus dem Gerät zu entfernen und an einem trockenen Ort zu lagern.
- Beschädigte Akkus und Ladegeräte dürfen nicht mehr verwendet werden.
- Akkus sind als Sondermüll zu entsorgen – sie gehören nicht in den Hausmüll.

Achtung!
Beschädigte Akkus nicht berühren! Spülen Sie bei Hautkontakt und Verfärbung mit reichlich Wasser und konsultieren Sie gegebenenfalls Ihren Arzt.

Garantieeinschränkungen

Garantieforderungen sind in folgenden Fällen ausgeschlossen:

I. Absichtlich zugefügte Kratzer.

II. Nichteinhaltung der Betriebsanleitung und sonstigen Anweisungen zur Installation, Bedienung und Pflege.

III. Unsachgemäßer Umgang und nicht korrekte Nutzung, sowie fehlende Pflege, nicht ordnungsgemäße Installation, Zerlegung oder schlechte Lagerung, unsachgemäße Pflege durch den Endnutzer.

IV. Modifikationen oder Reparaturen, die nicht von ZTE oder von Personen mit ZTE-Zertifizierung durchgeführt wurden.

V. Schaden durch Gewalteinwirkung, Stöße, Feuer, Wasser, Unfälle, Einwirkung Dritter oder andere von ZTE nicht vorgesehene Fälle.

VI. Verwendung von Produkten Dritter oder Verwendung in Verbindung mit Produkten Dritter, sofern Mängel auf diese Verbindung zurückzuführen sind.

VII. Sonstige Gründe die auf eine nicht ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zurückzuführen sind.

In den o.g. Fällen besteht kein Rückgabe- oder Umtauschrecht und kein Recht auf Rückerstattung der Kosten für das Produkt seitens ZTE.

Haftungsausschluss

ZTE übernimmt keinerlei Haftung für entgangene Gewinne oder für indirekten, besonderen, unvorhersehbaren oder sekundären Schaden im Zusammenhang mit der Benutzung des vorliegenden Produktes, unabhängig davon, ob ZTE über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde oder sich dessen bewußt werden könnte, so wird keinerlei Haftung für u. a. Gewinneinbußen, Produktionsstopps, Kapitalkosten, Produktionskosten oder Ersatzkosten sowie Kosten im Zusammenhang mit Betriebsstillstand übernommen.

Wir sind für Sie da

T-Mobile Technik Line:

0900 676 767

Mo–Fr 08.00–19.30

Sa, So, Feiertag 10.00–18.00

€ 0,88/Min.

CE 1588